

ecopress

VÁLVULA ELIMINADORA DE AR PARA BANHO

Manual do Usuário


1. APLICAÇÃO

A válvula eliminadora de ar expulsa a água ou formações de bolsões de ar quente, que surge com o aumento da temperatura e pressão em um sistema de aquecimento.

O princípio de funcionamento baseia-se na propriedade dos discos em fibra de celulose, que formam o cartucho de vedação. Estes discos aumentam o seu volume em 50%, no momento em que entram em contato com a água, fechando internamente a válvula.

2. CARACTERÍSTICAS


Especificações	
Corpo	Latão EN 12165 CW617N
Vedação	EPDM
Mola	Aço Inox
Rosca Entrada	1/2" MC - BSP
Haste Obturador	Latão EN 12164 CW614N
Boia	PP
Temperatura máx.	120 °C
Pressão máxima	10 bar
Fluidos	Água e soluções com glicol máx 30%
Pressão máx. de descarga	2,5 bar
Rosca	1/2" Macho
Vazão de ar por Pressão	0,76 NI/s a 3,4 bar

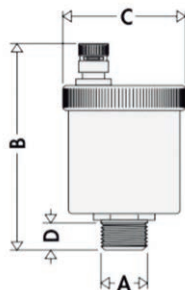

Dimensões	
A	1/2"
B	79
C	Ø 48
D	11
Peso	0,180 Kg

3. DESEMPENHO

Caudal de ar (na fase de enchimento da instalação)

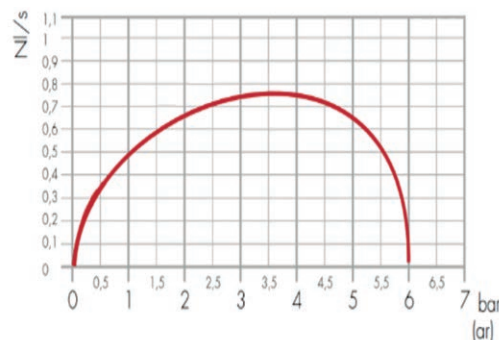

4. COMO INSTALAR

A válvula deverá ser instalada na posição vertical, em nível acima dos coletores, onde são previstas as formações de bolsas de ar. Durante o funcionamento, a tampa superior deve estar desapertada na versão normal e completamente apertada na versão higroscópica. Não é aconselhável instalar a válvula em locais que não tenham acesso a uma possível inspeção. É proibida a instalação da válvula em locais que possam estar em risco de gelo.

5. MANUTENÇÃO

Recomendamos que a cada 6 meses seja verificado o estado da válvula, se possível efetuar uma limpeza e posterior reinstalação.

Para eventuais inspeções na válvula ou na rede hidráulica, despressurize a rede e aguarde o esfriamento da mesma.

6. GARANTIA

A Industek Ecopress garante este produto por ela fabricado e comercializado, contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 3 meses (3 meses de garantia legal).

Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual (se houver), que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação.

Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.

 **INDUSTEK**

Assistência Técnica

Endereço:

Alameda Júpter, 269 – Comercial Vitória Martini
Indaiatuba – SP, CEP 13347-627

Telefone: (19) 3801-0474

Email: sac@industek.com.br

Site: industek.com.br