

ecopress

VÁLVULA ELIMINADORA DE AR PARA PISCINA

Manual do Usuário


1. APLICAÇÃO

A válvula eliminadora de ar tem a mesma função para o sistema de aquecimento solar para piscinas, e adicionalmente, a função da válvula quebra-vácuo. Quando o sistema possui uma pressão elevada interna no circuito, o vapor sobe e sai pelos orifícios da válvula.

Quando há pressão negativa dentro do sistema, o ar de fora entra pelos orifícios da válvula para recompor a pressão interna do sistema. Há um sistema de retenção com esfera e gaxeta para bloquear entrada de água no sistema.

2. CARACTERÍSTICAS

Especificações	
Corpo	Polipropileno
Rosca Entrada	3/4" MC - BSP
Temperatura Máxima	90 °C
Pressão Máxima	10 bar
Peso	0,100 kg

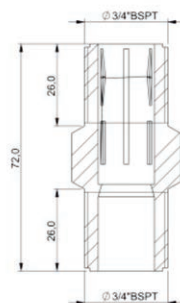

medidas em mm

3. COMO INSTALAR

A válvula deverá ser instalada na posição vertical com a indicação voltada para cima, em nível acima dos coletores, que são previstas as formações de bolsas de ar.

RECOMENDAÇÕES

Não é aconselhável instalar a válvula em locais que não tenham acesso a uma possível inspeção. É proibida a instalação da válvula em locais que possam estar em risco de gelo.

5. MANUTENÇÃO

É indicado realizar inspeções periódicas de 3 em 3 meses para verificar o estado da válvula e fazer a limpeza.

Para eventuais inspeções na válvula ou na rede hidráulica, despressurize a rede e aguarde o esfriamento da mesma.

6. GARANTIA

A Industek Ecopress garante este produto por ela fabricado e comercializado, contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 3 meses (3 meses de garantia legal).

Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual (se houver), que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação.

Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.



Assistência Técnica

Endereço:
Alameda Júpter, 269 – Comercial Vitória Martini
Indaiatuba – SP, CEP 13347-627

Telefone: (19) 3801-0474

Email: sac@industek.com.br

Site: industek.com.br