

ecopress

VÁLVULA QUEBRA VÁCUO

Manual do Usuário


1. APLICAÇÃO

A principal aplicação da válvula quebra vácuo é em sistemas de aquecimento, funcionando como dispositivo de proteção nos momentos em que o fluido perde muito calor e seu volume é diminuído consideravelmente, deixando vácuo no sistema (pressão negativa).

Havendo vácuo no sistema hidráulico, o elemento móvel da válvula quebra vácuo é retraído, liberando a entrada de ar de fora do sistema, preenchendo o vácuo e protegendo a rede hidráulica contra rupturas, golpes de aríete, implosão e outros tipos de danos que podem ocorrer.

2. CARACTERÍSTICAS

Especificações	
Corpo	Latão
Vedação (anel)	Borracha Nitrílica
Mola	Aço Inox
Rosca Entrada	1/2" MC - BSP
Temperatura máx.	100 °C
Temperatura mín.	0 °C
Pressão máxima	6 bar

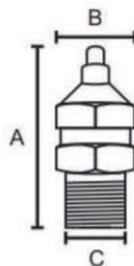

Dimensões	
A	60
B	1"
C	1/2" MC BSP
Peso	0,125 Kg

3. COMO INSTALAR

A válvula quebra vácuo deve ser instalada com a conexão virada para baixo, no ponto mais alto da rede hidráulica, ou seja, deixando a válvula com a face dos orifícios voltada para cima. A instalação e inspeção periódica deve ser feita somente por profissional capacitado devidamente equipado com os equipamentos de segurança apropriados e, em hipótese alguma, deve ser desobedecida a pressão máxima estabelecida para o produto neste manual.

5. MANUTENÇÃO

É indicado realizar inspeções periódicas de 3 em 3 meses para verificar o estado da válvula e fazer a limpeza.

Para eventuais inspeções na válvula ou na rede hidráulica, despressurize a rede e aguarde o esfriamento da mesma.

6. GARANTIA

A Industek Ecopress garante este produto por ela fabricado e comercializado, contra todo e qualquer eventual defeito de fabricação, durante o período de 3 meses (3 meses de garantia legal).

Os prazos serão contados a partir da data existente na nota fiscal de venda do produto. Caso o consumidor não mais a possua, os prazos serão contados a partir da data de fabricação do produto. Decorrido o prazo da garantia legal, entra em vigor a Garantia Contratual (se houver), que cobre todas as peças necessárias para a substituição em caso de defeito de fabricação.

Os custos com transporte do produto para análise na fábrica ou na solicitação de deslocamento de um técnico até o local da instalação do produto não estão cobertos pela garantia contratual e são por conta do cliente. Deve ser consultado o Manual de Instalação e uso antes da realização de instalação do produto.



Assistência Técnica

Endereço:
Alameda Júpter, 269 – Comercial Vitória Martini
Indaiatuba – SP, CEP 13347-627

Telefone: (19) 3801-0474

Email: sac@industek.com.br

Site: industek.com.br